Manual de usuario

Descripción de partes

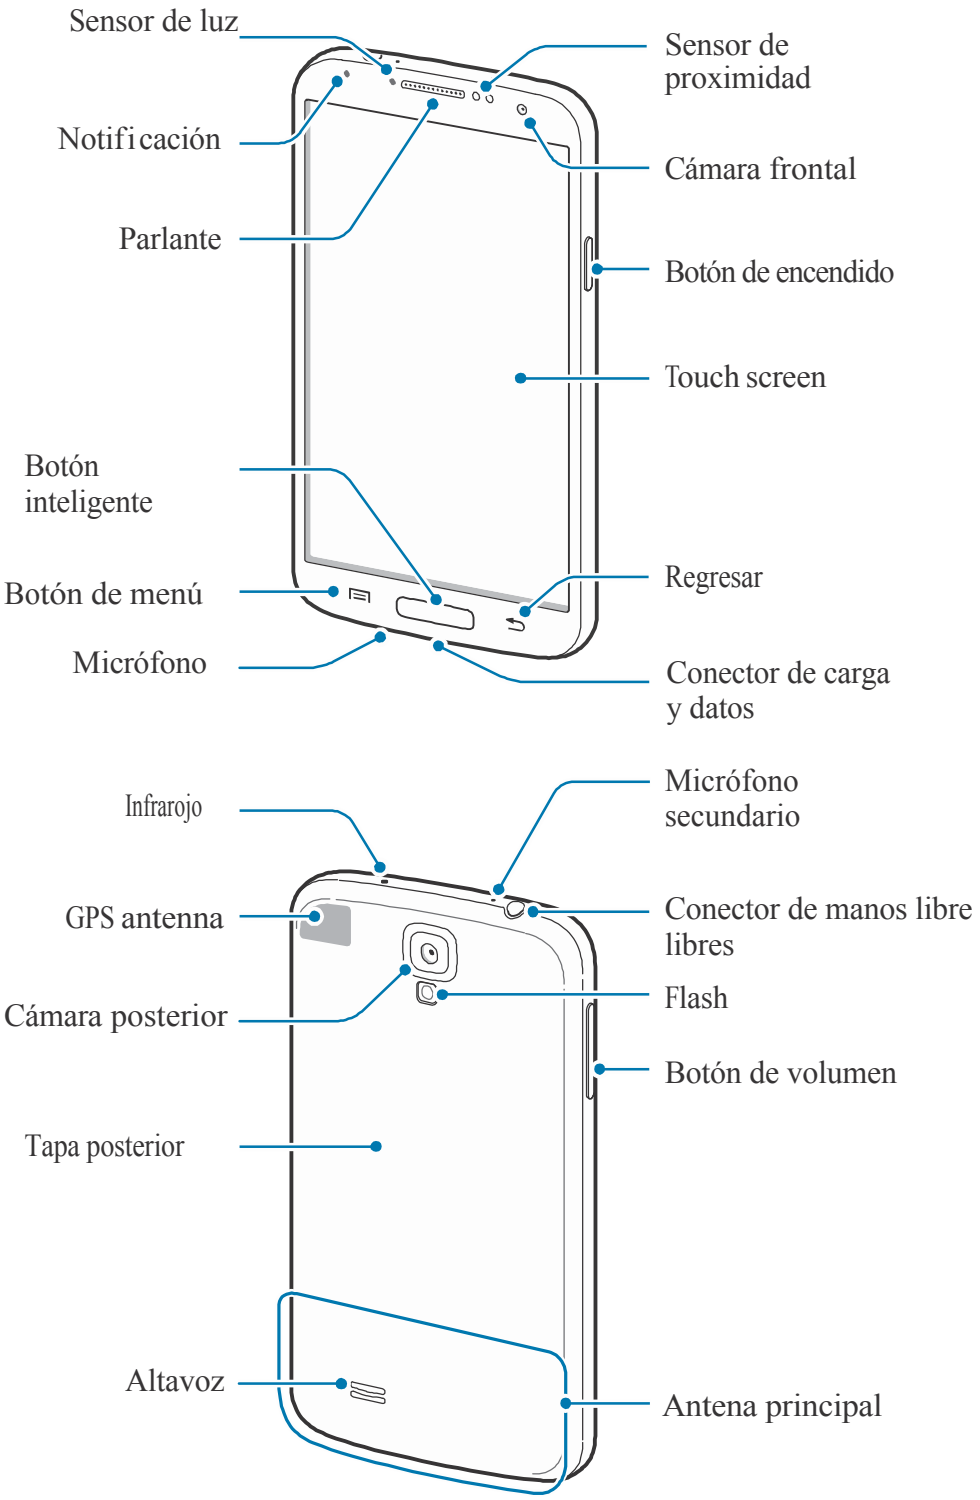

Movimientos de dedos

Toque

Para abrir una aplicación, para seleccionar un elemento del menú, al pulsar un botón en la pantalla, o al introducir un carácter utilizando el teclado en pantalla, toque con un dedo.

Doble toque

Pulse dos veces en una página web, un mapa o una imagen para hacer un zoom en una parte. Pulse dos veces para volver.

Desplazar

Desplace hacia la izquierda o derecha la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones para ver otro panel. Desplace hacia arriba o hacia abajo para desplazarse a través de una página web o una lista, como contactos.

Tocar sin soltar

Toque y mantenga pulsado un elemento durante más de 2 segundos para acceder a las opciones disponibles.

Arrastrar

Para mover un icono, miniatura, o vista previa a una nueva ubicación, mantenga pulsado y arrastrarlo a la posición de destino.

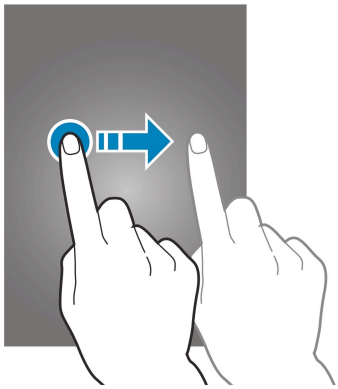

Pellizcar

Separar los dos dedos en una página web, mapa, o imagen para agrandar o reducir la imagen.

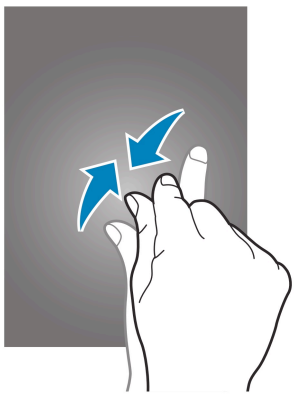

Indicador de iconos

Los iconos que aparecen en la parte superior de la pantalla proporcionan información sobre el estado del dispositivo. Los iconos que figuran en la tabla de abajo son más comunes.

	Potencia de la señal		Sin señal
G	La red de GPRS conecto	E	EDGE red conectada
H	HSDPA red conectada	R	Roaming
	Modo avión		Bluetooth activado
	GPS activado		Modo Vibración activado
	Modo silencio activado		Alarma activada
	Cargando bateria		Bateria completa
	Bateria Baja		Llamada
	Llamada perdida		Nuevo mensaje multimedia
	Nuevo mensaje de texto		Nuevo mensaje de voz
	Teclado activado		Wi-Fi detectando señal
	Wi-Fi conectado		Subiendo archivo
	Descargando		Poco espacio de memoria interna
	Un evento proximo en su calendario		SiM no insertada
	Error		Sincronizando con la web
	Problema con la red		Wifi compartido
	Notificaciones no mostradas		VPN esta conectado
	Auriculares conectado		Dispositivo USB conectado
	Dispositivo USB conectado al ordenador		

Personalizar la pantalla de inicio

Toque y mantenga presionado un elemento y, a continuación, arrástrelo a una nueva ubicación.

Estado y notificaciones

Los iconos de la barra de estado que le informan de nuevos mensajes, notificaciones del calendario, intensidad de la señal, estado de la batería, y las actividades en curso, tales como descargas de archivos. Puede arrastrar hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y manejar sus notificaciones.

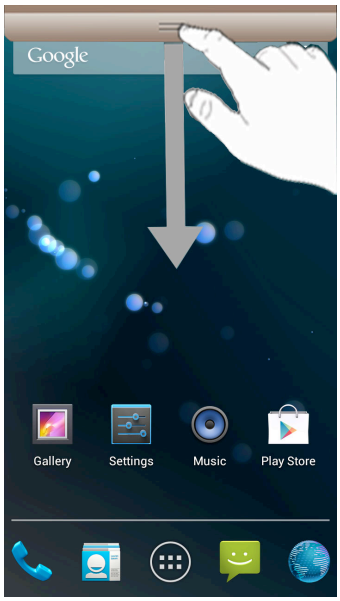

Para abrir el panel de notificaciones:
Deslice el dedo desde la parte superior de la pantalla de inicio hacia abajo.

Para tomar una decisión sobre una notificación
Toque en la notificación.

Para descartar una notificación del panel de notificaciones
Coloque el dedo en una notificación y desplázate a la izquierda ó/a la derecha

Para borrar todas las notificaciones desde el panel de notificaciones
Toque Borrar (en la esquina superior derecha del panel)

Desde el panel de configuración rápida, puede ver la configuración actual de su dispositivo. Arrastre hacia abajo la barra de estado, toque para abrir el panel de configuración rápida, y luego usar las siguientes opciones:

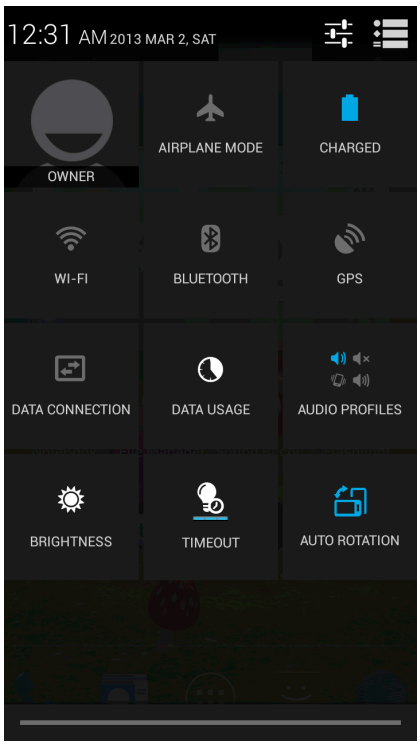

Wi-Fi: Permite activar o desactivar la función Wi-Fi.

Bluetooth: Permite activar o desactivar la función Bluetooth.

GPS: Permite activar o desactivar la función GPS.

Conexión de datos: Permite activar o desactivar la conexión de datos.

El uso de datos: Compruebe y limitar la conexión de datos. Se puede cambiar la conexión dentro de las tarjetas SIM.

Perfil de audio: Permite activar o desactivar el modo silencioso. Puede cambiarlo al modo silencioso o al modo vibrador.

Brillo: Ajuste el nivel de brillo de la pantalla

Encendido o apagado programado: Permite ajustar el tiempo que se encenderá o apagara el equipo.

Rotación automática: permite activar o desactivar el giro de la pantalla.

Puede personalizar el panel de acceso rápido en la parte inferior de la pantalla de inicio mediante la adición o eliminación de accesos directos a aplicaciones.

• Para eliminar un icono de la aplicación, toque y mantenga presionado el icono, y luego arrastrarlo a la papelera.

• Para agregar un acceso directo de la aplicación, toque y mantenga presionado para crear un nuevo acceso directo de aplicación en la pantalla principal, y luego arrastrarlo a la ubicación vacía.

Eliminar un elemento de la pantalla de inicio

Toque y mantenga presionado un elemento, y luego arrastrarlo a la papelera.

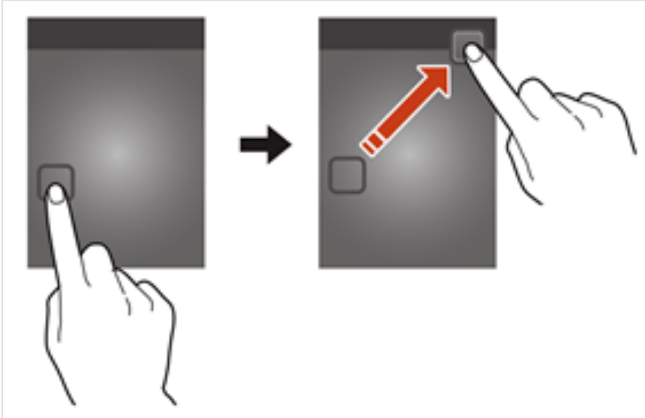

Utilice los accesos rápidos

Los accesos rápidos para aplicaciones o información que se colocan en su pantalla principal.

● Algunos accesos se conectan a servicios web. El uso de un acceso basado en la web puede resultar en cargos adicionales.

● Los accesos disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Agregar un acceso a la pantalla de inicio

1. En el botón de menú, seleccione el icono para abrir en la pantalla de inicio.

2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha en la pantalla de inicio para encontrar un icono.

3. Toque y mantenga presionado un icono para añadirlo a la pantalla de inicio.

Utilizando el teclado de Android

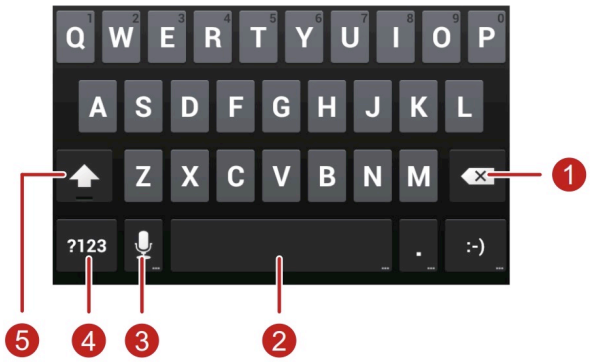

1	Toque para borrar el carácter a la izquierda del cursor.
	Toque y mantenga presionado para borrar todos los caracteres situados a la izquierda del cursor.
2	Toque para introducir un espacio.
	Toque y mantenga presionado para cambiar a otro método de entrada.
3	Toque para cambiar a entrada de voz.
	Toque y mantenga presionado para ir a la pantalla de **opciones de entrada**.
4	Toque para cambiar a teclado numerico y simbolo.
5	Toque para cambiar a mayúsculas.
	Toque y mantenga presionado para cambiar a mayúscula todos los caracteres que se introduzca.

Editar Texto

Seleccionar texto: Toque y mantenga presionado el texto para que aparezca . A continuación, arrastre y para seleccionar más o menos texto, o toque Seleccionar todo para seleccionar todo el texto en un cuadro de texto.

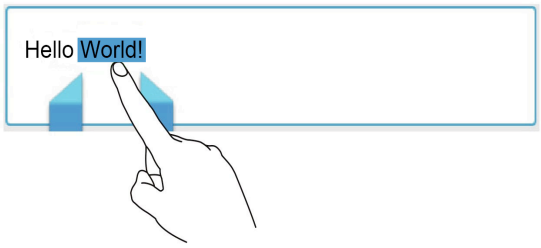

Cortar texto: Seleccione el texto y toque Cortar. Boton cortar texto.

Copiar texto: Seleccione el texto y pulse copiar. También puede utilizar este Boton para copiar

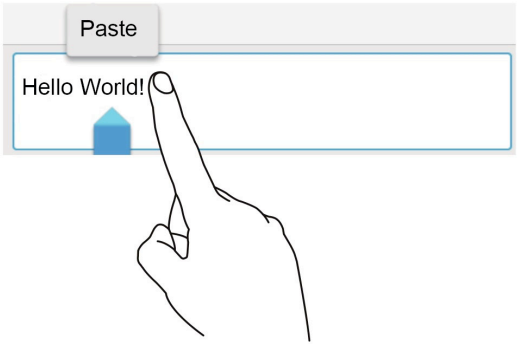

Pegar texto: toque en el lugar que desea insertar el texto, arrastrar para mover el punto de inserción, y toque Pegar para pegar el texto que ha copiado. Pulse para pegar texto

Uso de la Camara

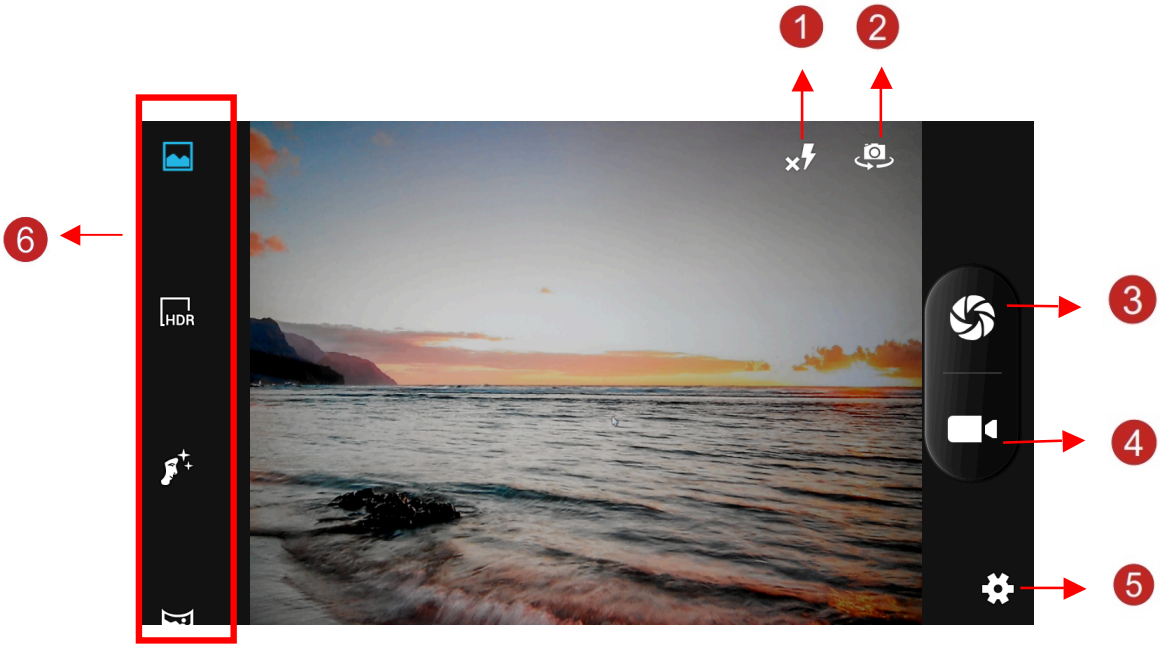

1	Cambie el ajuste el flash
2	Cambie a la cámara frontal
3	Tome una foto
4	Cambie a videocámara.
5	Cambie los ajustes de la cámara.
6	Cambiar el modo de disparo

Modo de Disparo

Varios efectos de fotografía están disponibles.
Para cambiar el modo de disparo, desplácese hacia arriba o abajo de la pantalla en el lado izquierdo de la pantalla.

Auto: Utilice esta opción para permitir que la cámara evalúe el entorno y determine el modo ideal para capturar la imagen.

Tono enriquecido (HDR): Use este para tomar una foto con una relación de contraste mejorado.

Modo belleza: Tome una foto con caras aligerados para imágenes más suaves.

Panorama: Tome una foto compuesta de muchas fotos entrelazadas.

Mejor cara: Utilice esta opción para tomar un grupo de fotos al mismo tiempo y combinarlos para crear la mejor imagen posible.

Disparo por sonrisa: Permite definir el dispositivo para reconocer las caras de las personas y ayudarlo a tomar fotos de ellos cuando sonríen

Tips

Para acercar la imagen, coloque dos dedos en la pantalla y se extienda poco a poco. Para alejar, unir los dedos al mismo tiempo

Configuracion de cuentas

Las aplicaciones de Google, como Play Store, requieren una cuenta de Google. Crear cuentas de Google para tener la mejor experiencia con el dispositivo.

Agregar de cuentas

Siga las instrucciones que aparecen cuando se abre una aplicación de Google sin necesidad de acceder a configurar una cuenta de Google.
Para iniciar sesión con o registrarse para obtener una cuenta de Google, en la pantalla de aplicaciones, toque Ajustes → Cuentas → Añadir cuenta → Google. Después de eso, pulse Nuevo para inscribirse, o toque existente, y luego siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración de la cuenta. Más de una cuenta de Google se puede utilizar en el dispositivo.

Eliminar cuentas

En la pantalla de aplicaciones, pulse Configuración → Cuentas, seleccione un nombre de cuenta bajo Mis cuentas, seleccione la cuenta a eliminar, y después pulse en Eliminar cuenta

Seguridad

El establecimiento de un bloqueo de pantalla

Hay varias formas de bloquear la pantalla de su dispositivo. Por ejemplo, puede usar la característica de desbloqueo facial, que utiliza una foto de su cara para desbloquear la pantalla. También puede establecer un patrón de desbloqueo de pantalla, un bloqueo de PIN basados en número, o una contraseña basada en texto.

Es muy importante que recuerde el patrón de desbloqueo de pantalla, PIN o contraseña. Si olvida esta información, puede que no sea posible restaurar datos importantes, como contactos y mensajes.

Para configurar la función Face Unlock

1. Pulse Configuración> Seguridad> Bloqueo de pantalla.
2. Toque en Desbloquear la cara, a continuación, siga las instrucciones de su dispositivo para capturar su rostro.
3. Después de que su cara es capturada con éxito, pulse Continuar.
4. Seleccione un método de bloqueo de copia de seguridad y siga las instrucciones en el dispositivo para completar la configuración.

For best results, capture your face in an indoor area that is well lit but not too bright, and hold the device at eye level.

Mapas y localizacion o ubicación

Servicio de localización y fuentes

Utilice su dispositivo para averiguar dónde se encuentra. Hay dos métodos o fuentes: los satélites GPS y redes inalámbricas. Habilitar la opción inalámbrica redes (Wi-Fi y las redes móviles) si sólo necesita su localización aproximada, y la quiere rápidamente. Si desea una posición más exacta debe tener una vista despejada del cielo, active la opción de los satélites GPS. En situaciones en las que la conexión de red inalámbrica es débil, debe activar ambas opciones para asegurar que se encuentra su ubicación. Ambas opciones se activan de forma predeterminada cuando se habilita los servicios de ubicación.

Para activar los servicios de localización

1. Abrir en configuración, seleccionar ubicación
2. Activar el Acceso n el cuadro de ubicación
3. Pulse Aceptar para confirmar.

! Al habilitar los servicios de ubicación, ambos satélites GPS y servicio de ubicación de Google (Wi-Fi y redes celulares) conseguir activado por defecto. Puede desactivar cualquiera de las opciones manualmente.

Para permitir que las aplicaciones de Google puedan acceder a su ubicación

1. Abrir en configuración, dar acceso a la localización.
2. Compruebe la conexión Wi-Fi y la ubicación de red móvil
3. Pulse Aceptar para confirmar

! Debe iniciar sesión en su cuenta de Google ™ para poder utilizar los servicios de ubicación.

Uso del GPS

Su dispositivo tiene un receptor GPS (Global Positioning System) que utiliza señales de satélite para calcular su ubicación. El dispositivo también es compatible con GLONASS (Sistema Global de Navegación por Satélite). Ambos sistemas pueden complementar y sustituir uno al otro, si es necesario, para asegurar la precisión de posicionamiento y una experiencia de navegación suave. Cuando se habilita el GPS, el sistema GLONASS también se activa automáticamente.

Para habilitar GPS

1. Abrir en configuracion, seleccionar ubicación.
2. Arrastre el control deslizante al lado de Acceso a mi ubicación hacia la derecha.

Connectividad

Wi-Fi

Active la función Wi-Fi para conectarse a una red Wi-Fi e ingresar a Internet u otros dispositivos de red.

Para utilizar las opciones, toque

Buscar: Busca señales cercanas WIFI
Wi-Fi Direct: Conecta dos dispositivos directamente a través de una red Wi-Fi sin necesidad de un punto de acceso.
Ingresar PIN WPS: Conectarse a una red Wi-Fi asegurada con un PIN WPS.
Avanzado: Personalizar la configuración Wi-Fi

Bluetooth

Active la función Bluetooth para intercambiar información a cortas distancias

Para utilizar más opciones pulse

Cambiar el nombre: personalizar el nombre del teléfono para cuando alguien busca alrededor.
Visibilidad de tiempo de espera: Establecer la duración que el dispositivo sea visible.

Mostrar archivos recibidos: Ver archivos recibidos a través de la función Bluetooth.

Configuración avanzada: Personalizar la configuración de Bluetooth

Anclaje a red y zona Wi-Fi

Wi-Fi: Utilice el móvil como punto de acceso a internet para compartir la conexión de red con las computadoras u otros dispositivos a través de la red Wi-Fi.

Anclaje de USB: Uso de anclaje USB para compartir la conexión de red móvil del dispositivo con un ordenador a través de USB. Cuando se conecta a un ordenador, el dispositivo se utiliza como módem inalámbrico para el ordenador.

Bluetooth: Utilice el Bluetooth para compartir la conexión de red móvil del dispositivo con los ordenadores a través de Bluetooth.

Configuración de Hotspot y la inmovilización: Configuración para IPv4 o IPv6.

Modo avión

Esto desactiva todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Sólo puede usar los servicios sin red.

Algunos contenidos pueden diferir de su dispositivo en función de la región, el proveedor